SAMSUNG

2.1Ch система за домашен театър

HT-Q100

HT-Q100W

Уредът е произВеден от:

Инструкция за употреба

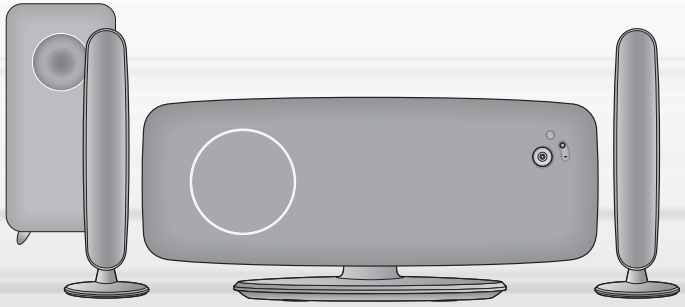

SAMSUNG

AH68-01851U

Указания за безопасност

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ

Употребата на механизми за управление и настройки или изпълнението на процедури, различни от упоменатите 8 РъководствОто, моЖе да доВеде до опасно излагане на лъчение.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИКРЕПЯЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE REAR COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Този символ указба наличието на опасно напреЖение бъб Вътрешността на блока, което моЖе да предизбика токоб удар.

Този символ се използба, за да насочи Вниманието Ви към баЖни указания за управлението и поддръжката на продукта.

ВНИМАНИЕ: За да намалите опасността от запалбане или токоб удар, не излагайте този уред на дъЖд или Влага.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ Тази ДискоВа аудио система е класифицирана като КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Основният захранбащ кабел на тоба устропстбо е снабден с отлят щепсел, който бклкзчба предпазител. Стойността на предпазителя е указана бърху лицебата страна на щифта на щепсела и, ако се налоЖи подмяната му, използвайте BS1362 със същата номинална мощност. Никога не използвайте щепсела при непокрит предпазител. Ако покритието на предпазителя не моЖе да се затбори и е необходима подмяната му, нобото покритие трябба да бъде със същия цбят като щепсела. За подмяна на покритието моЖете да се обърнете към търгобеца, който Ви е продал устройстбото.

Ако щепселът не е подходящ за контактите бъб Вашия дом, или ако кабелът не е достатъчно дълъг за да достигне до контакт, следба да се снабдите с подходящ обезопасен удълЖител или да се обърнете за събет и помощ към търгобеца, който Ви е продал устройстбото. Ако нямате никакба алтернатиба, обаче, среЖете щепсела, махнете предпазителя и после изхвърлете щепсела на подходящо място. Не сбързбайте щепсела с контакт, тъй като същестбуба опасност от токоб удар от оголената повърхност на кабела. Никога не се опитбайте да пъхнете оголени Жици директно 6 контакта. Винаги трябва да използбате щепсел и предпазител.

ВАЖНО

Жиците на захранващия кабел са оцбетени 6 съотбетстбие със следната система за означение:

СИН = МАСА КАФЯВ = ФАЗА

Ако тези цбетобе не отгобарят на цбетните означения на Вашия щепсел, разрешете Въпроса по следния начин:

СИНЯТА Жица трябба да бъде сбързана с избода, отбелязан с букбата N или оцбетен 6 СИНЬО или ЧЕРНО.

КАФЯВАТА Жица трябба да бъде сбързана с избода, отбелязан с букбата L или оцбетен 6 КАФЯВО или ЧЕРВЕНО.

ВНИМАНИЕ: НЕ СВЪРЗВАЙТЕ НИТО ЕДНА ОТ ЖИЦИТЕ С ИЗВОДА ЗА ЗАЗВМЯВАНЕ, КОЙТО Е ОТБЕЛЯЗАН С БУКВАТА Е ИЛИ СЪС СИМВОЛА ИЛИ ОЦВЕТЕН В ЗЕЛЕНО ИЛИ ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНО.

Моля, отделете бремето да прочетете тоба Ръководство. Така ще моЖете да работите със своята система с лекота и да се възползвате от всичките й предимства и функции.

Тази маркировка означава че продукта маркиран с нея не бива да се изхвърля при обикновените отпадъци в края на полезният си живот. Зад предпазите околната среда от замърсяване и човешкото здраве, моля изхвърлете го на специалните за това места или го рециклирайте. Домашните потребители трябва да се свържат със техният продавача за да разберат къде могат да изхвърлят продукта или да го рециклират.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с техният продавач и да проверят условията при който са закупили продукта.

този продукт не бива да бъде смесван с други отпадъци.

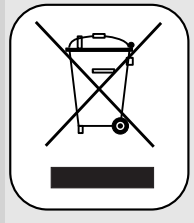

Мерки за сигурност

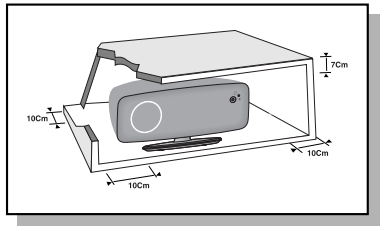

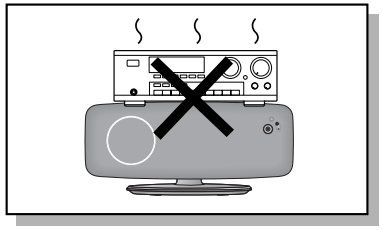

Инсталирайте плепъра на подходящо място с достатъчно място за Вентилация и проВерете дали Вентилационния отбор не е покрит. Преди да премествате уреда проВерете дали Вътре няма диск. ИзклкзчВапте уреда от контакта, когато не го ползВате дълго Време. Phones

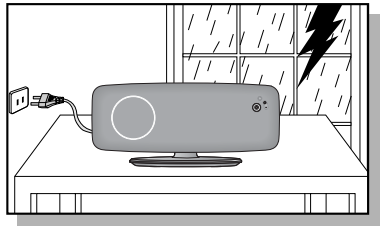

По-Време на буря, изклкзчете уреда от контакта. СВеткаВиците могат да уВредят уреда.

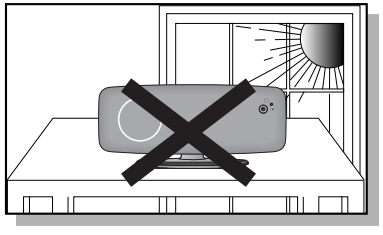

Моля предпазвайте плепъра от Влага или прекалено Висока температура, магнитни и електронни полета. Изклкзчете плепъра от кабела,

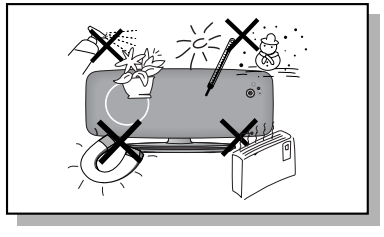

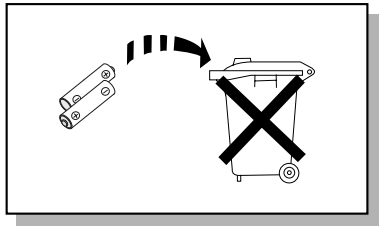

Ако забележите, че е в неизправност.
Продуктът е само за лична употреба.
Когато транспортирате уреда зимно Време, остаВете го В помещението 2часа, преди да го Вклкзчите.
Не поставяйте уреда на пряка слънчеВа сВетлина. Не позВоляВапте уреда да прегряВа.

Характеристики

Multi-Disc възпроизвеждане& FM радио
HT-Q100/HT-Q100W комбинира удобството от възпроизвеждане на различни формати дискове. DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, и DVD-R/RW, с усъвършенстван FM тунер.

DVD-Audio съвместим
Усетете високото качество на DVD-Audio.
24-bit/192kHz DAC позволява на плейъра да възпроизведе изключителен звук по отношение на динамика, резолюция и чистота на звука.

ТВ екран скиин сейвър функция
The HT-Q100/HT-Q100W автоматично осветлява или потъмнява екрана след 3 мин в спрян режи.
The HT-Q100/HT-Q100W автоматично се изключва след 20 в този режим.

Запазване на енергия
HT-Q100/HT-Q100W автоматично се изключва след 20 мин в спрян режим.

USB HOST функция
Можете да свържете и възпроизведете външен USB уред като MP3 плейър, USB памет и др. чрез Home Theater's USB HOST функцията.

Къстомизиран екран
HT-Q100/HT-Q100W ви позволява да настройте образа на екрана по начина по които желаете по време на JPEG, DVD, VCD възпроизвеждане.

HDMI
HDMI излъчва DVD video и audio сигнали едновременно и предоставя по-ясна картина.

AV SYNC функция
Видеото може да изостане от звука при гледане на филми. За да компемнсирате това, можете да нагласите синхронизацията на звук и картина.

Съдържание

Подготовка
Инструкции за безопасност 1
Предпазни мерки 2
Функции 3
Бележки за дисковете 5
Описание 7

Свързване
Преди да свържете колоните 11
Монтиране на DVD плеъра 13
Свързване на Video Out към ТВ 14
HDMI функция 15
Свързване към външен уред 17
Свързване към FM антена 18

Операции
Преди да използвайте системата 19
Диск
възпроизвеждане 22
MP3/WMA-CD
възпроизвеждане 23
Показване на диск информация 24
JPEG файл възпроизвеждане 25
DivX възпроизвеждане 27
Проверка на оставащото време 29
Бързо/бавно възпроизвеждане 30
Прескачане на сцени/песни 30
Повтаряне възпроизвеждане 31
A-B повтаряне възпроизвеждане 32
Функция стъпка по стъпка 33
Ъгъл функция 33
Зум (Увеличаване на екрана) функции 34
EZ VIEW функция 34
Бонус група/ Навигиране страници 35
Избор на аудио/субтитри език 36
Възпроизвеждане на медия файлове
чрез USB HOST функция 37
Преместване директно до сцена/
песен 39
Използване на диск меню 40
Използване на заглавие меню. 40

Настройки
Настройки на езика 41
Настройки на ТВ екран тип 43
Настройки родителски контрол 45
Настройване на паролата 46
Настройване на тапет 47
DVD възпроизвеждане режим 49
Настройване на DRC (Dynamic Range
Compression) 50
AV SYNC настройки 51

Радио операции
Слушане на радио 52
Настройване на станциите 53

Общи
Допълнителни функции 55
Работа на ТВ с дистанционното 57
Преди да се обадите в сервиза 59
Внимание при работа с дисковете 61
Езикови кодове 62
USB Host поддържане продукти 63
Технически характеристики 64

Notes on Discs

DVD AUDIO / VIDEO Характеристики

1 ~ 6 Съдържание

Дискове за възпроизвеждане

Disc Type	Mark (Logo)	Recorded Signals	Disc Size	Max. Playing Time
DVD-AUDIO DVD-VIDEO	DVD AUDIO / VIDEO	Audio + Video	12cm	Approx. 240 min. (single-sided)
				Approx. 480 min. (double-sided)
			8cm	Approx. 80 min. (single-sided)
				Approx. 160 min. (double-sided)
VIDEO-CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
AUDIO-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX	DivX VIDEO	MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Не използвайте следните дискове

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM не могат да се ВъзпроизВеЖдат на този плепър.
Излиза съобщение, "WRONG DISC FORMAT"
- DVD, които не са произведени за стандартите на уреда, излиза същото съобщение "WRONG REGION CODE"

Защита от копиране

Някои то дисковете имат защита за презапис, затоВа трябВа да Вклкзчите плепъра директно към телевизора, Видеото моЖе да развали качеството на картината.

Записващ формат

CD-R дискове
- някой дискоВе не могат да се ВъзпроизВеЖдат В зависимост от устройството и условията на диска
- използвайте 650MB/74 минутен CD-R disc.

Не използвайте CD-R над 700MB/80 минути, има ВъзмоЖност да не се ВъзпроизВеЖда.
- някои CD-RW (Rewritable) медия, моЖе да не се ВъзпроизВеЖдат.
- само CD-Rs които са праВилно "closed" могат да бъдат ВъзпроизВеЖдани праВилно.

CD-R MP3 дискове
- само CD-R дискоВе с MP3 фаплоВе ISO 9660 или Joliet формат могат да се ВъзпроизВеЖдат.
- MP3 имената трябВа да са до 8 букВи без да съдърЖат тези знаци (. / = +).
- записаните дискоВе трябВа да бъдат по - големи от 128Kbps.
- използвайте фаплоВе с разширение ".тр3" и ".MP3"
- ако файлът не е бил "затВорен" има Вероятност да не са Възпроизведат Всички записани записи.
- при фаплоВе кодирани при Variable Bit Rate (VBR) формат, i.e. или (e.g., 32Kbps " 320Kbps), зВука моЖе да е пропуснат преди ВъзпроизВеЖдането.
- максимум 500 записи мога да се Възпроизведат на CD.
- максимум 300 записи мога да се Възпроизведат на CD.

CD-R JPEG дискове
- моЖе да Възпроизвеждате фаплоВе с разширение ".jpeg" and
- ако файлът не е бил "затВорен" има Вероятност да не са Възпроизведат Всички записани записи.
- само CD-R дискоВе с JPEG фаплоВе с ISO 9660 или Joliet формат могат да се ВъзпроизВеЖдат.
- JPEG имената трябВа да са до 8 букВи без да съдърЖат тези знаци (./ = +).
- максимум 9,999 имидЖи могат да бъдат запаметени на CD.
- когато ВъзпроизВеЖдате Kodak/Fuji Picture CD, само JPEG фаплоВе могат да се ВъзпроизВеЖдат.

CD-R/RW DivX дискове
. Тъй като този продукт съдържа кодиращи формати за DivX Networks, Inc., DivX файлове създадени от потребителя може да не могат да се възпроизведат.
. Software обновяване за неподдържани формати не е достъпно.
(Пример: QPEL, GMC, резолюция по-висока от 720 x 480 pixels, и др.)
. Ако изберете по-високи стойности на кадри може да не се възпроизведат при DivX файлове.
. За повече информация за форматите от DivX Networks, Inc., посетете "www.divxnetworks.net".

Описание

Преден панел

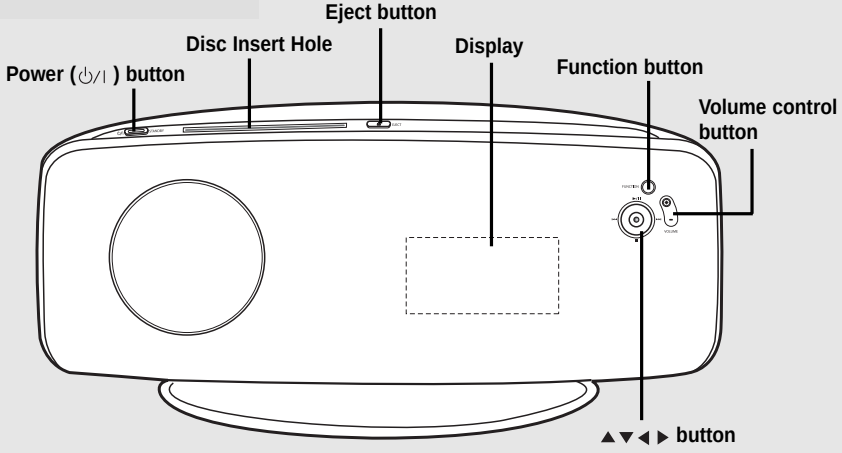

Play/Pause (▶II) button
Stop (■) button
Tuning up & Skip (▶▶I) button
Tuning down & Skip (I◀◀) button

Заден панел

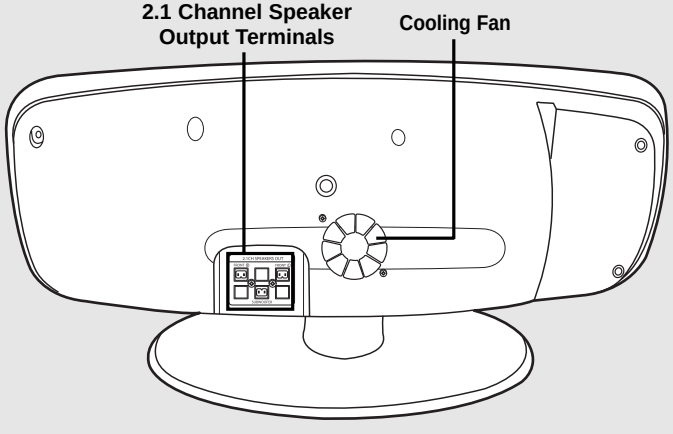

Страничен панел

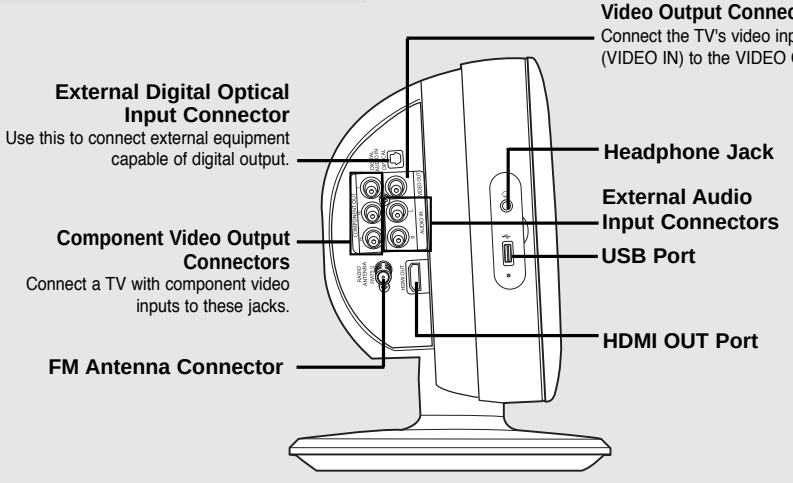

Аксесоари

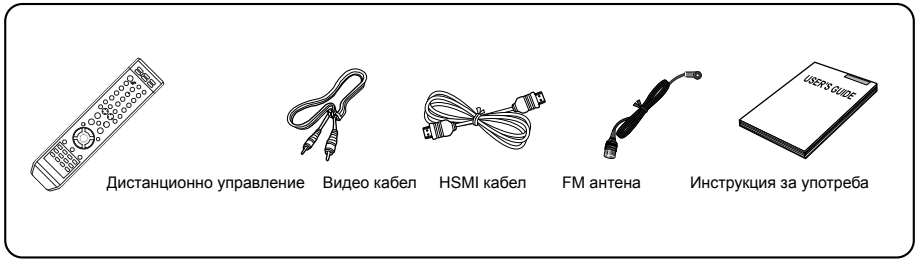

Дистанционно управление | Видео кабел | HSMI кабел | FM антена | Инструкция за употреба

Описание

-Дистанционно управление-

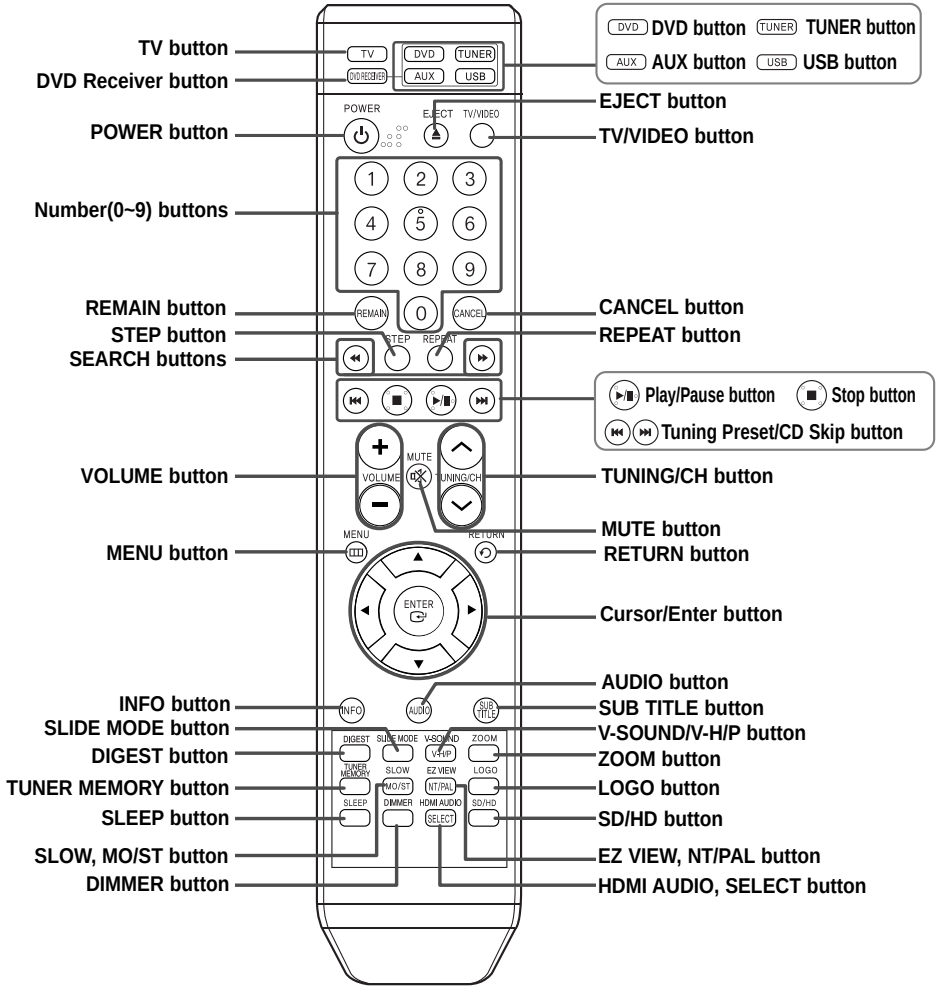

Поставяне на батерии

1. Останете капака на гърба на дистанционното управление, натиснете капака и приплъзнете 8 обратната посока на стрелката.
2. Поставете 1.5V AAA батерии, като се съобразите с правилните полкюи.
3. Поставете капака отново

Внимание

Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:

- поставете батериите съобразявайки се с показаните полкюи
- използвайте правилните батерии.
- Винаги сменяйте и двете батерии.
- не излагайте батериите на слънчева светлина

Обхват на действие на дистанционното управление

Дистанционното управление трябва да се използва на разстояние 23 крачки/7 метра. Както и под ъгъл 30 градуса

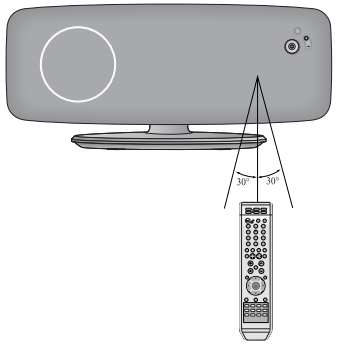

Свързване на колоните

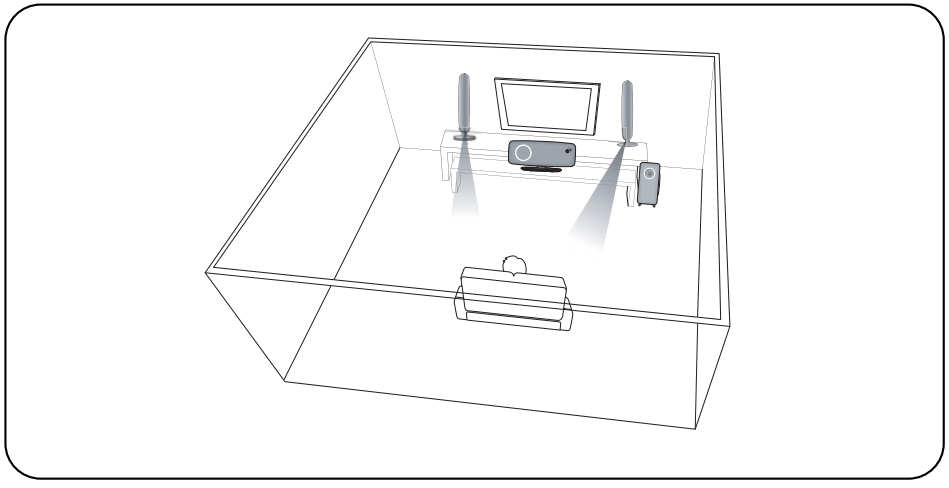

Колони пакет

Моля проверете дли имате следните елементи:

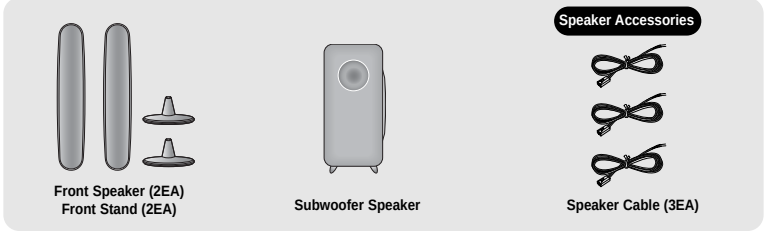

Сглобяване

Поставете предните колони на поставиките

Монтиране на стена

Пробиите дупка за всяка от колоните и после закачете колоните на тях.

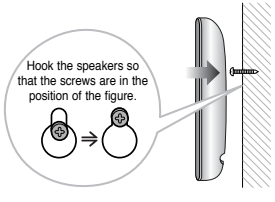

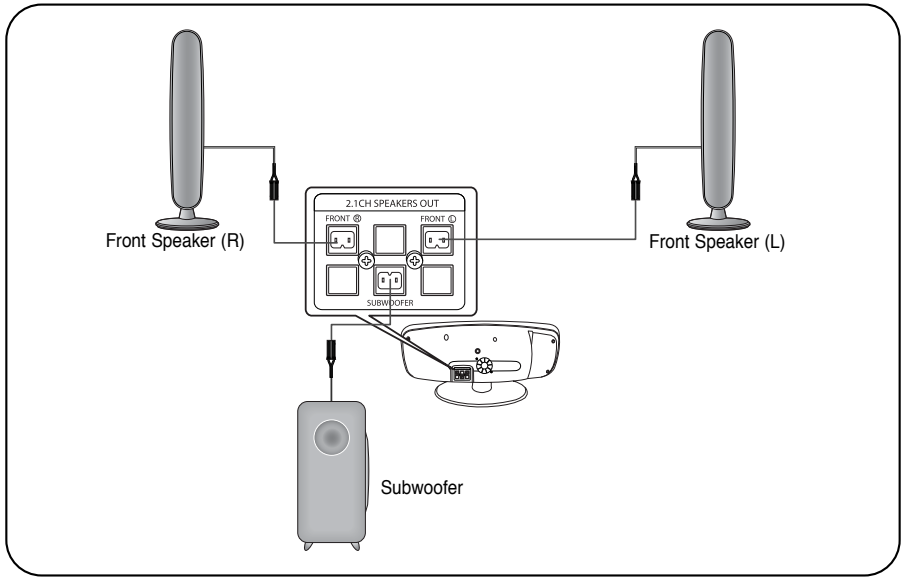

Сбързбане на колоните

1 Натиснете надолу табата намираща се на задната част на

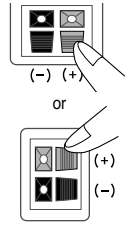

2 СлоЖете черната >жица черния терминал (-) и сиВата Жица В сиВия терминал (+), и тогаВа осВободете таба

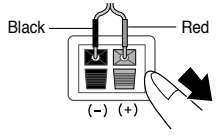

3 СВърЖетежиициите с ВходоВете намиращи гърба на DVD плеъра

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

• Не позВоляВапте на деца да си играят В близост до кулоните. Могат да се наранят ако ги бутнат. • Когато сВър>кете кулоните, уВерете

Важно
Ако поставите колоната окло ТВ екран, цвета на картината може да бъде променен. За това разделечете колоната от ТВ.

Инсталиране на уреда

1 Отделете задният капак (A).

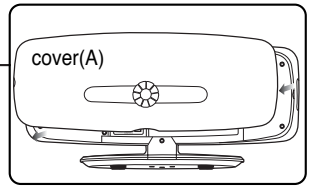

2 Махнете винта от капака (B).

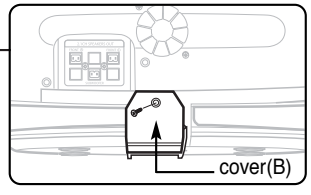

3 Поставете кабела към Speaker OUT порта от лявата страна.

4 Поставете кабелите към Video OUT, Component OUT и Audio IN портовете.

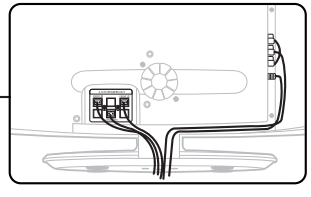

5 Затегнете винта към капака (B)

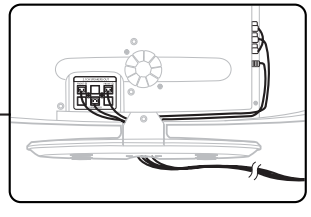

6 Затворете задният капак (A).

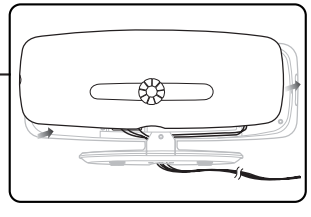

Свързване на уреда със телевизор

Изберете един от трите методи за свързване на уреда към телевизор.

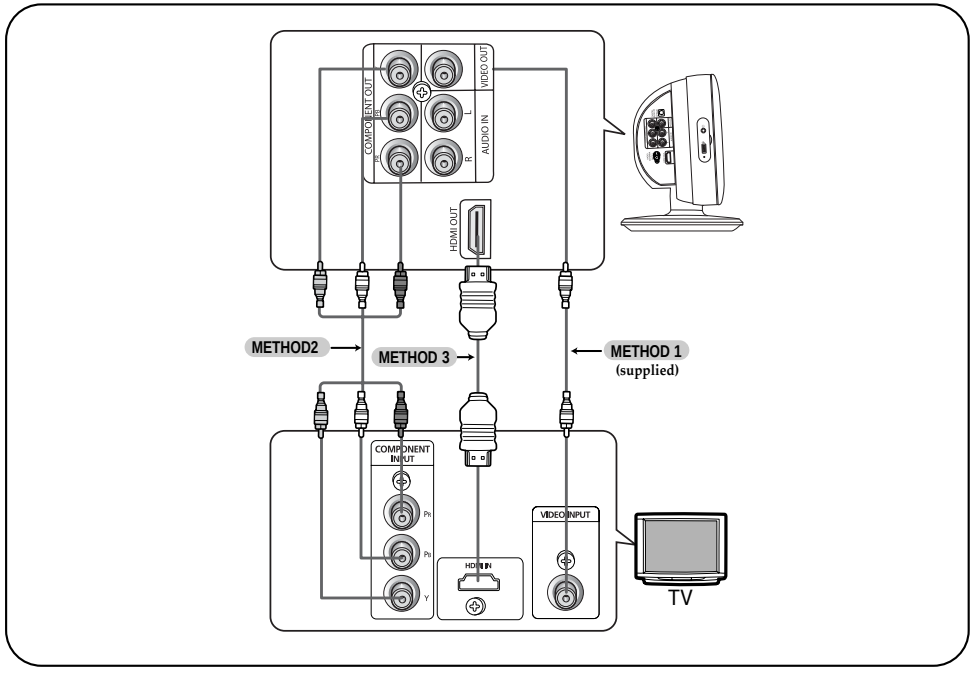

Метод 1
Composite Video (Добро качество)
- Свър>кете Видео кабела от VIDEO OUT >kaka на предният панел на системата към VIDEO IN >kaka на телевизора Ви.

Метод 2
Component (по-добро качество)
- Ако телевизора Ви е снабден със Component Video inputs, свър>кете към него кабела (не е Вклкзчен В пакета) от Рг, РЬ и Y Жаковете от задната част на системата, със съответните >какоВе на телевизора Ви.

Метод 3
HDMI - (най-добро качество)
Свържете портовете HDMI за най-добро качество на картината.

Важно
реда работи и Interlaced scan режим (576i, 480i) за component изход.

HDMI функция

HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Този уред предава видео сигнали без да е налага да ги конвертира в аналогово.
Можете да получите по-остър образ като свържете видеото ТВ с такава функция.

HDMI Audio вл./изкл.

Тези сигнали могат да се вкл. и изкл.

Натиснете HDMI AUDIO бутона от дистанционното
• Ще преминете от “AUDIO ON” на “AUDIO OFF” и обратно.
• AUDIO ON : И двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI кабела, а звука се предава чрез ТВ колоните.
• AUDIO OFF : Видео се излъчва с HDMI връзката, звука се чува чрез колоните на системата.

Важно
• Фабричната настройка е на HDMI AUDIO OFF – изкл.
• HDMI AUDIO автоматично се преработва за 2ch за ТВ.
• Ако изкл. уреда и го включите пак когато HDMI AUDIO е настроен на ON, HDMI AUDIO автоматично се настройва на OFF.

Резолюция избор

Можете да изберете резолюция за функцията.

В спрян режим натиснете и задръжте SD/HD (Standard Definition/High Definition) бутона от дистанционното.
• Достъпните резолюции са 576P(480P), 720P и 1080i.
• SD(Standard Definition) резолюция е 576P(480P) и HD (High Definition) резолюция е 720p/1080i.
Пример” Ако ТВ поддържа резолюция до 576P(480P): Натиснете SD/HD
• 576P(480P) видео сигнал се излъчва чрез HDMI изход.
• Ако ТВ не поддържа избраната резолюция, няма да виждате картината правилно.

Важно
• Тъй като този уред има вградена Video Upscaler функция с Faroudja DCDi технология, може да използва 576i(480i) DVD резолюция за изход 576P(480P)/720p/1080i.
• Не е необходимо да правите допълнителни настройки, тъй като системата може автоматично да се само нагласи на оптималните настройкил
ако е свързано HDMI. (Ако ТВ е HDTV и има HDMI Input жак, изходният формат автоматично се конвертира на 1080i резолюция (ако се поддържа от ТВ.)
• За component video output, само 576i(480i) се поддържа.
• Когато HDMI и COMPONENT жаковете са свързани, COMPONENT video не се показва.
• Вижте инструкцията за ТВ за повече информация.

Свързване на външен елемент

Свързване на външен дигитален, аналогов, елемент
Пример: Дигитални сигнали като от Видео.

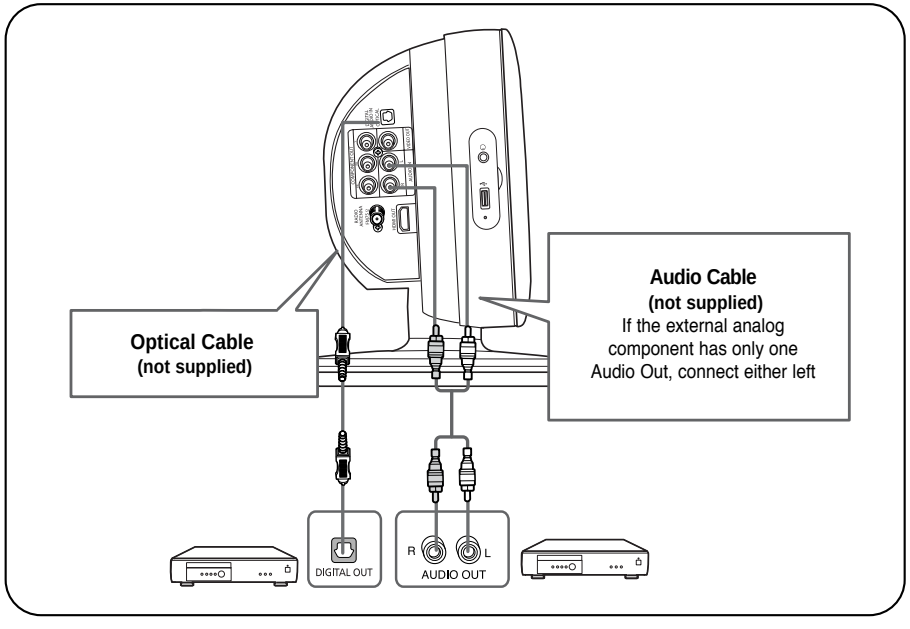

1 Свържете дигиталният вход (OPTICAL) към изхода на дигиталният компонент.

2 Свъуржете AUX (Audio) In от уреда към Audio Out на външен аналогов компонент.
. Уверете се че цветовете съвпадат.

3 Натиснете AUX бутона от дистанционното за да изберете .AUX. вход.
. Можете да използвате FUNCTION от основният уред.
Режима се сменя п следният начин: DVD → D.IN → AUX → USB → FM

Важно
. Вие можете да свържете Video Output жака на вашето видео към ТВ и свържете Audio Output жака от видеото към продукта.

FM антена

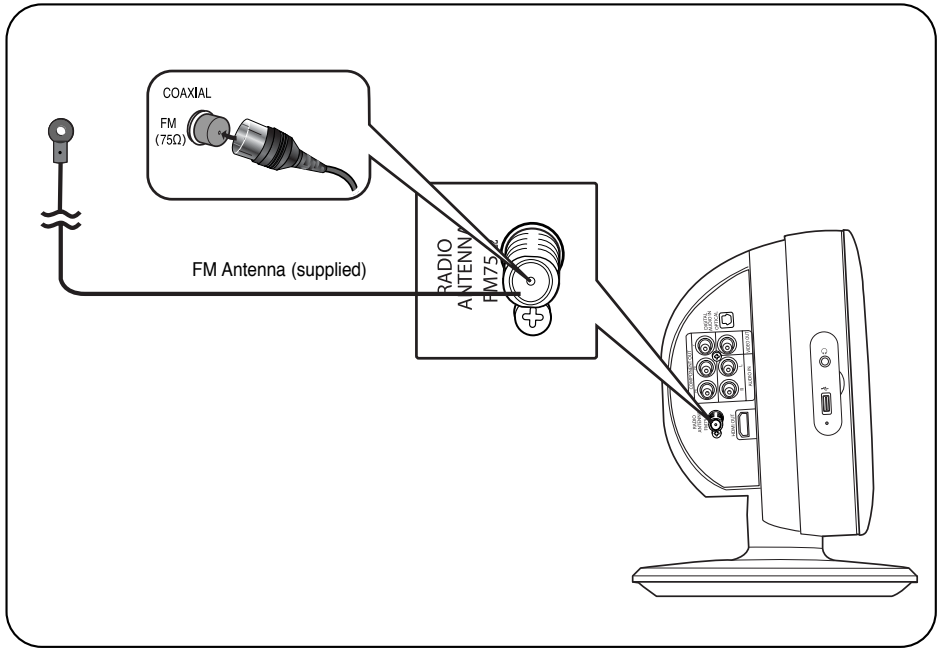

1 Свържете FM антената към FM 75Ω COAXIAL терминала.

2 Бавно преместете антената около вас за да намерите по-добър сигнал, после я фиксирайте.

Вентилатор

Вентилатора предоставя свеж въздух към уреда за да се избегне прегряване.

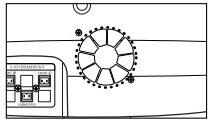

Моля, внимаайте за следните неща.
. Уверете се уреда е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се повичши прекалено и да повреди уреда.
. Не пречете на вентилатора или вентилационните дупки. (Ако вентилатора или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши температурата и да се получи повреда или пожар.

Важно:
Уреда не приема АМ честоти.

Преди да използВате Вашата система за домашен театър

Вашата система може да възпрозиведе DVD, CD, MP3/WMA и JPEG дискове. В зависимост от типа на диска, инструкциите може да варират.

Да управлявате TV u DVD с едно дистанционно

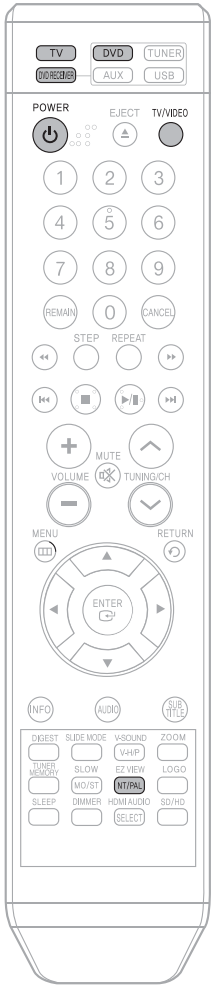

1 Включете уреда към контакта.

2 Натиснете бутона за да преминете на ТВ режим.

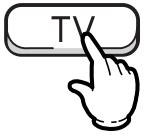

3 Натиснете Power за да включите уреда.

4 Натиснете TV/VIDEO бутона за да преминете на видео канала.

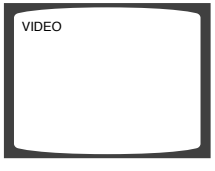

5 Натиснете DVD receiver за да преминете на приемника.

6 Натиснете FUNCTION бутона от удереда за да активирате DVD/CD възпрозивеждане.

Избор на видео формат

Натиснете и задръжте NT/PAL бутона от дистанционното за повече от 5 сек, когато уреда е изключен.

- По подразбиране, видео системата е "PAL".
- "NTSC" или "PAL" ще се появи на екана. По това време, натиснете NT/PAL бутона кратко за да изберете "NTSC" и "PAL".
- Всяка страна има свой видео формат стандарт.
- За нормално възпроизвеждане, видео формата на диска трябва да бъде същият като видео формата на ТВ.

Важно

Бутони за ТВ операции: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO и цифрови бутони 0-9

Дистанционното може да рабои с ТВ Самсунг.

Вижте стр 69 за повече информация относно операциите.

Преди да използВате Вашата система за домашен театър

Терминология

Групи и песни (DVD-AUDIO)
• DVD-audio е разделен на няколко големи части наречени групи, и по-малки наречени песни. На тях са раздадени номера. Те се казват група и песни номера

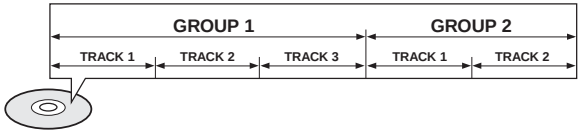

Заглавия и глави
• DVD-video е разделено на няколко по-големи секции, които се наричат "заглаВия" и "глаВи". Номерата определят секциите.
Тези номера се наричат "заглаВни номера" и "Номера на глаВи".

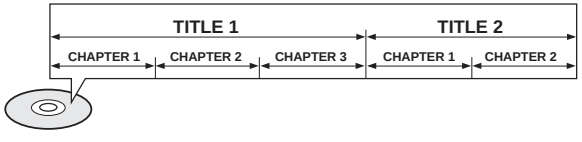

Песни (Video и music CDs)
• Video и music CDs са разделени на секции наречени песни. На тях са раздадени номера. Те се казват и песни номера

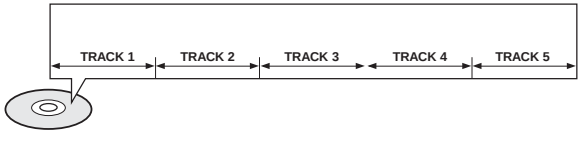

Файлове (DivX)
• DivX дисковете са разделени на секции наречени фаплоВе.
Те са номерирани и Всяка секция си има файлов номер.

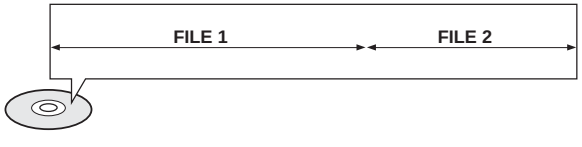

Важно
• В тази инструкция, описанията маркирани с "DVD ( )" са приложими за DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, и DVD-R/RW дискове.
Когато определен DVD тип диск е обозначен отделно.

Диск възпрозивеждане

1 1. Поставетедиска вертикално в уреда.

DVD VCD CD

възпрозивеждането започва автоматично.

2 За да извадите диска натиснете бутона EJECT

Важно:
В зависимост от съдържанието на диска, първоначалният екран може да е различен.
Но можете да възпроизявждате пиртски копия на уреда.

Важно
Избягвайте да оставяте отпечатъци от пръстите си, това може да повреди диска.

Ккаво е CSS (Content Scrambling System)?
CSS е уред който предотвратява копирането на DVD съдържание на паметта на компютър, за разлика от други приложения се използва директно от компютър.
Това е и криптиране на информация, която криптира информация от DVD заглавие и декриптира за DVD плейъра.

MP3/WMA Възпроизвеждане

CDs (CD-ROM, CD-R, CD-RW) кодирани като MP3/WMA формат могат да се възпроизведат.

1 Поставете диска в уреда.

• I • менкзто на MP3 на се появи на екрана и ще започне
• ВъзпроизВеЖдане.
I • менкзто заВиси от типа диск.
• WMA-DRM не се възпрозивежда

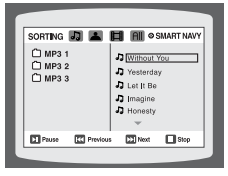

2 При спрял режим, изберете албум, и натиснете ENTER бутона.

• Използвайте стрелките надолу/ нагоре за да изберте.

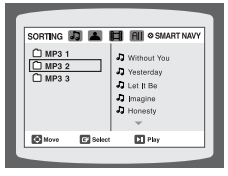

3 За да промените албума, изберете друг албум, и натиснете ENTER бутона.

• за да изберете друг албум и запис, повторете стъпка 2 и 3

4 4. Натиснете STOP бутона за край на ВъзпроизВеЖдане.

Важно:
•В зависимост от реЖима на запис, някои MP3/WMA-CDs могат да не се Възпроизвеждат.
•прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се Възпроизвеждат нормално.

За да възпроизведете файл като изберете иконата му.

Натиснете бутоните В спрян реЖим за да изберете Желаната икона

Само за музикални файлове
Само за да снимки
Само за Видео файлове
За Всички файлове

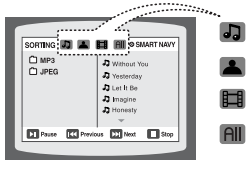

музикални фаплоВе
снимки файлове
Видео файлобе
За Всички фаплове

Информация на екран за диска

Вие моЖе да получаВате информация за диска на екрана.

Натиснете INFO бутона.
• Всеки път, когато натиснете бутона, дисплея се променя както следба:

DVD

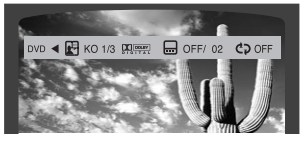

Информация екрана се маха

VCD CD

Информация от екрана.

MP3 DivX JPEG

Информация от екрана.

• тази симВол се появи на екран докато натискате бутона тоВа означаВа че функцията не е достъпна за съответният режим.

Важно
• В зависимост от диска, информацията се появяВа различно.
• В зависимост от диска, се появяВат : DTS, DOLBY DIGITAL, или PRO LOGIC.

Какво е група?
Част от песните от диск групирани в група.
Какво е заглавие?
Филм съдържащ се в диска
Какво е глава?
Всяка глава от диска е разделена на няколко по-малки секции наречени глави.
Какво е песен?
секция от музикален или друг диск.

Екран дисплей

DVD DVD display	TITLE display	ELAPSED TIME display	LR STEREO (L/R) display
VCD VCD display	GROUP display	REPEAT PLAYBACK display	DOLBY DIGITAL display
CD CD display	CHAPTER display	AUDIO LANGUAGE display	ANGLE display
DVD AUDIO DVD-AUDIO display	TRACK (FILE) display	SUBTITLE display	

Възпроизвеждане JPEG диск

JPEG

Снимки записани на диск от камера могат да се възпрозиведат на тази система.

Slide Mode

1 Поставете диска в уреда.

2 Натиснете SLIDE MODE бутона.

Възпрозивеждането започва автоматично.
С всяко натискане на бутона ще се сменят режимите

SLIDE SHOW MODE : 1	От горе надолу
SLIDE SHOW MODE : 2	От долу нагоре
SLIDE SHOW MODE : 10	Правоъгълно в центъра
SLIDE SHOW MODE : 11	Вертикален ефект
SLIDE SHOW MODE : RAND	Слайдовете ще се показват в разбъркан ред
SLIDE SHOW MODE : NONE	Отмяна на режим за слайдовете

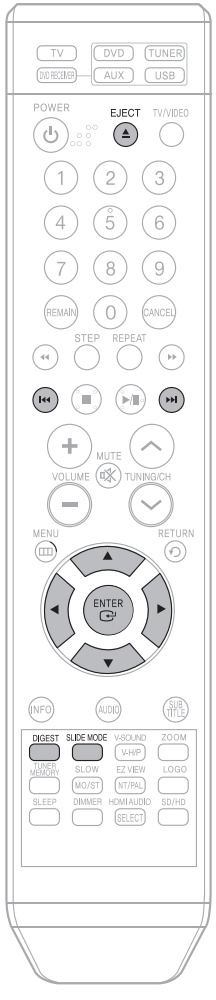

Натиснете ⏮ ⏭ за да отидете до предишен/следващ слайд.

При всяко натискане на бутона ще се смяня.

GB

Digest функция

Можете да видите 9 снимки на екрана.

1 Натиснете DIGEST по време на възпроизвеждане.

- JPEG files will be shown in 9 windows.

2 Натиснете ▲, ▼, ◀, ▶ бутони за да изберте желан обект и натиснете ENTER.

- The selected image is played for 5 seconds before moving to the next image.

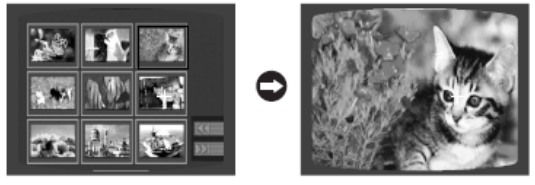

Преминете на предишните/следващите 9 снимки със бутоните ⏮ ⏭

Завъртане/Обръщане функция

Натиснете ▲, ▼, ◀, ▶ по време на възпрозивеждане.

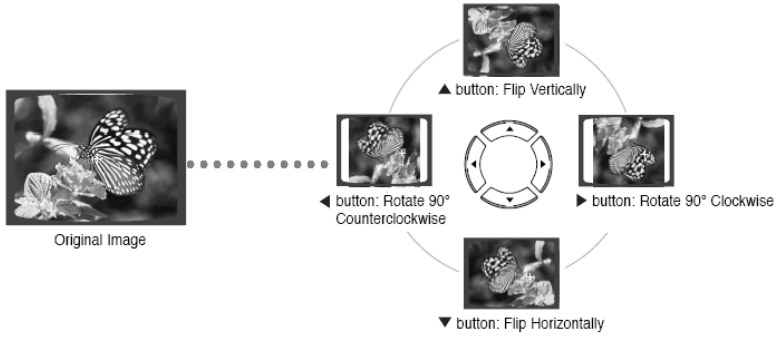

Важно:
Максималната резолюция поддържана от уреда е 5120 x 3480 (или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG файл и 2048 x 1536 (или 3.0 MPixel) за прогресивни снимки файлове.

DivX Възпроизвеждане

Функцията е активна за дискове DivX

Прескачане

При възпроизбеждане, натиснете бутона ⏮ ⏭

за да отидете на следбащ запис натиснете бутона надясно, ако на диска има побече от 2 файла.
за да отидете на предишен запис натиснете бутона наляво ако на диска има побече от 2 файла.

Бързо възпроизвеждане

За да възпрозиведете на по-висока скорост натиснет ◀◀ or ▶▶

Всеки път, когато натиснете бутона променяте

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

5 минутна функция прескачане

При възпроизбеждане, натиснете ◀,▶

- отивате 5 минути напред след като сте натиснали бутона надясно.
- отивате 5 минути назад след като сте натиснали бутона наляво

Zoom Функция

1 натиснете ZOOM бутона.

Всеки път когато го натискате избирате един от Вариантите "ZOOM X2 " или "ZOOM OFF".

2 Натиснете курсора бутоните за четирите посоки за да преминете на местото, което искате да увеличите.

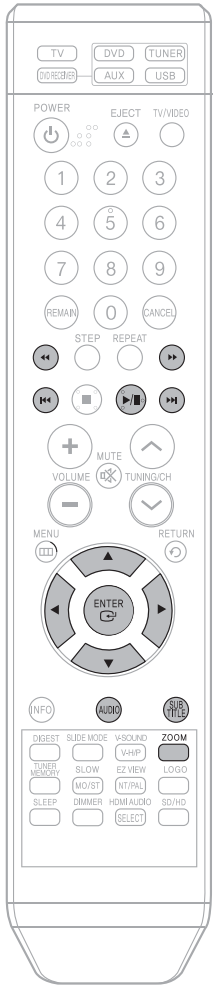

Важно:
DIVX файловете могат да се уВеличаВат само ZOOM X2.
Повечето файлове имат .Avi разширение, обаче не всички и за това те може да не могат да се възпроизведат.

Субтитри

Натиснете бутона SUBTITLE.

- Всеки път когато натиснете бутона Вие ще избирате меЖду "SUBTITLE ON' (1/1, 1/2 ...) и "SUBTITLE OFF".
- ако диска има само един Вид субтитри, ще започне ВъпроизВежкдане автоматично. Вижте част 2 за повече инфомрация относно субтитрите.

AUDIO

Натиснете AUDIO бутона.

Ако имате няколко езика на диска, можете да ги смените.
- Всеки път когато натиснете бутона Вие ще избирате межкду "AUDIO ON" (1/1, 1/2...) и ".

Note • " този симВол се появяВа когато има само един език

DivX формат развит от Microsoft е базиран на MPEG4 които осигуряВа зВук, и картинни данни през интернет В реално Време.
MPEG4 се използВа за кодиране на MP3 така че, Вие да мо>ке да гледате филми на много добро качестВо.
1. формати, които поддърЖа
- този продукт подърЖа следните медиа формати. Ако един от аудио или бидео формата не е събместим, ще има проблем 6 картината.
- поддържащи бидео формати

Format	AVI	WMV
Supported Versions	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

Поддържани аудио формати

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bit Rate	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Sampling Frequency	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

ASPECT RATIO: Въпреки че фабрични настройки DIVX резолкзцията е 640 * 480 пиксела /4M3/,този продукт поддърЖа 720 * 480 пиксела /16:9/. Екран с по-голяма резолкзция от 800 няма да се поддържа. Когато възпроизвежкдате диск, чиято честота е по-голяма от 48khz UAu320kbps, вие моЖете да очакбате разбалена картина по бреме на възпроизвеждането.
2. Функция Caption
За да използбате тази функция, бие трябба да имате опит бъб бидео заснемането или редактирането, за да моЖете попрабите тази функция.
За да работите с тази функция, запазете CAPTION файла с едно и също име, така че DIVX медия файла /*avi/ да са 6 една и съща папка.
Пример: Samsung_Bluetek_007CD1 .avi
Samsung_Bluetek_007CD1 .SMI
До 60 знака моЖе да бъдат въВеждани за едно файл име.

ПроВерка на оставащото време

Натиснете REMAIN бутона.
• за да проВерите общото и остаВащото Време на заглавието или глаВата.

Всеки път когато натиснете бутона REMAIN се появяВа следната информация.

DVD-VIDEO

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO

GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

VCD CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

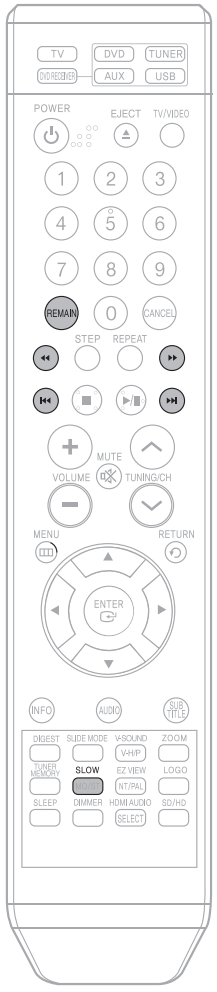

Бързо/бавно Възпроизвеждане

Бързо възпроизвеждане

DVD VCD CD MP3

Натиснете ◀◀ ▶▶ .

Всеки път скоростта на ВъзпроизВеЖдане се променя както следВа

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ► PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ► PLAY

Важно:
По време на бързо възпрозивеждане на CD или MP3-CD, звук се чува само при 2x скорост, и не при 4x, 8x, и 32x.

Бавно възпроизвеждане

Натиснете **SLOW**

Всеки път скоростта на ВъзпроизВеЖдане се променя както следВа

DVD: 1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY

VCD: 1/2 → 1/4 → 1/6 → ► PLAY

DivX: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY

Важно:
Не се чува звук по време на бавно възпрозивеждане и бавно движение
баВно ВъзпроизВеЖдане назад при и DivX няма.

Прескачане на сцени/записи

Прескачане на сцени/записи

Натиснете ⏮ ⏭ .

• Всеки път, когато натиснете бутона по Време на ВъзпроизВеЖдането отиВате на предишна или следВаща глаВа, запис или сцена
• Вие не моЖе да прескачате главите последователно.

DVD

VCD

когато гледате VCD бече от 15 минути, при бсяко натискане на бутоните ще бръща записа с 5

MP3

Повторение Възпроизвеждане

Повторение ВъзпроизВеЖдане Ви позВоляВа да повтаряте глаВа, запис, заглаВие, песен или директория.

DVD VCD CD MP3 JPEG

Натиснете REPEAT бутона.
• Всеки път когато натискате този бутона по Време на ВъзпроизВеЖдане праВите следните промени:

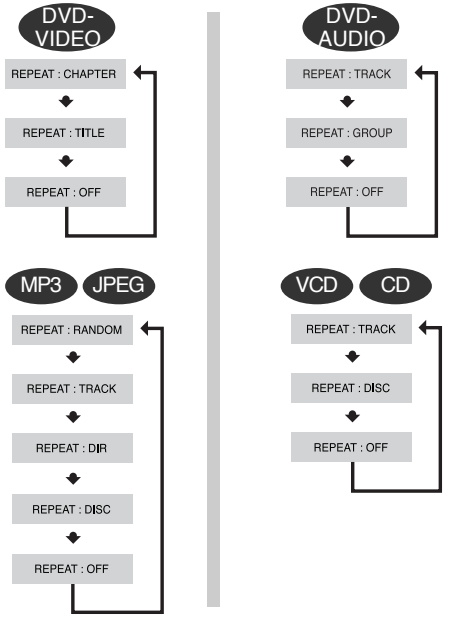

Повтаряне опции

Глава
Побтаря само избраната глаба
Заглавие
Многократно побтаря избраното заглавие
GROUP
Продължително повтаряне на избрана група.
RANDOM
Възпроизвежда записите в разбъркан ред.
Запис
Многократно повтаря избрания запис
DIR
Многократно повтаря избраната директория
DISC
Многократно повтаря избрания диск
OFF
Отмяна

Важно
• Повторение ВъзпроизВеЖдане е операция при дискоВе Версия 2.0
VCD ако PBC е Вклкзчен. За да използвате тази функция
При VCD с PBC, Вие трябва да изклкзчите PBC от менкзто

За да изберете реЖим повторение от формацията на екрана

1. Натиснете INFO бутона два пъти.
2. Използвайте курсорите за да стигнете go REPEAT
3. Използвайте курсорите за да достигнете до Желания реЖим.
4. Натиснете ENTER бутона.

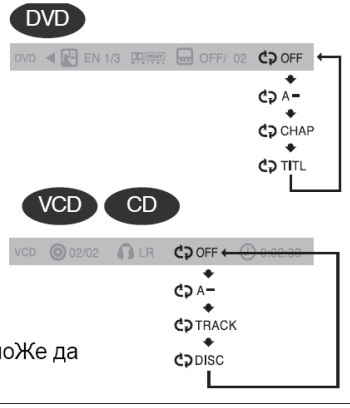

* за MP3 или JPEG диск вие моЖе да изберете Repeat Play

A-B Побторение

Вие моЖе поВтаряте и определен участък от диска.

DVD VCD

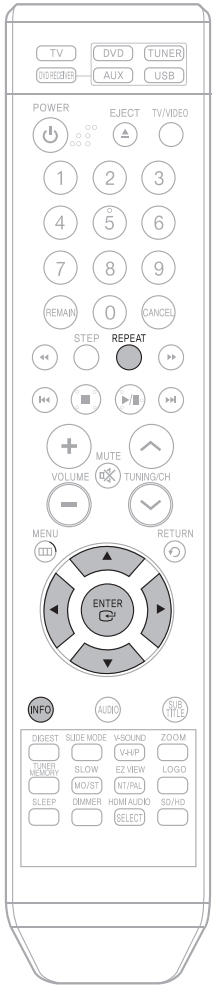

1 Натиснете INFO бутона дба пъти.

• For a VCD, press **INFO** button once.

2 2. Използбапте ^ курсорите за да стигнете go REPEAT

3 Натиснете курсора за да изберете позиция A-' и натиснете ENTER бутона за начало на Желания сегмент.

• когато е натиснат бутона ENTER избраната позиция ще е запаметена.

REPEAT : A—

4 Press **ENTER** button at the end of the desired segment.

• този сегмент ще се ВъзпроизВеЖда отделно.

REPEAT : A—B

За нормално зпроизве>кдане, натиснете ▲ ,▼ и изберете OFF.

Важно:
тази функция няма да работи, ако диска е с MP3 или JPEG

Step функция

DVD VCD

Натиснете STEP бутона.
картината се изместВа един кадър напред при Всяко натискане та бутона по Време на Възпроизвеждането

Важно: Няма да се чува звук по време на тази функция.

Ъгъл функция

DVD

С помощта на тази функция моЖе да разгледате

1 Натиснете INFO бутона.

2 С помощта на курсорите стигнете go ANGLE

3 С помощта на курсорите или номерираните бутони, изберете Желания ъгъл.

• при Всяко натискане на бутона се променя ъгъла

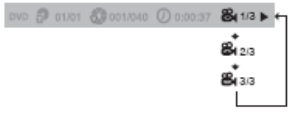

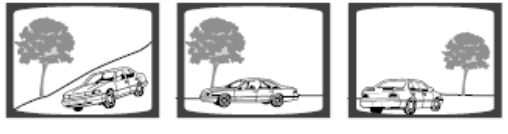

Важно
• таза функция работи само при дискоВе , които са записани с сцени с много ъгли на заснемане.

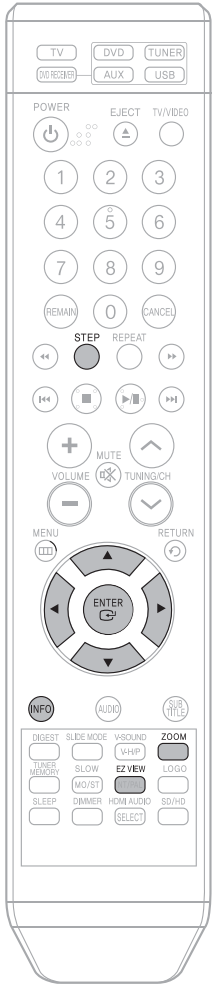

Zoom функция

GB

С помощта на тази функция, можте да увеличите дадена чест от картината. DVD VCD

1 Натиснете ZOOM бутона.

2 С помощта на курсорите изберете областта от картината, която искате да увеличите.

3 Натиснете ENTER бутона.

• С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.

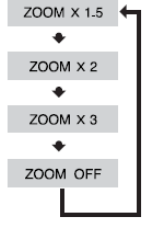

Важно:
Когато DivX диск се възпрозивежда, само 2:1 zoom-in е достъпен.

EZ VIEW Функция

DVD

Натиснете EZ VIEW бутона.

• Всеки път, когато натиснете този бутона функцията се ВклкзчВа и изклкзчВа.
• когато Възпроизвеждате филм на широк екран,, черните линии могат да се махнат с този бутона EZ VIEW

Важно
• тази функция няма да работи, ако диска е записан при заснети сцени от много ъгли
• при някои случаи, черните линии могат да не изчезнат, ако диска е хоризонтална към Вертикална пропорция.

Бонус група/Навигационни страници

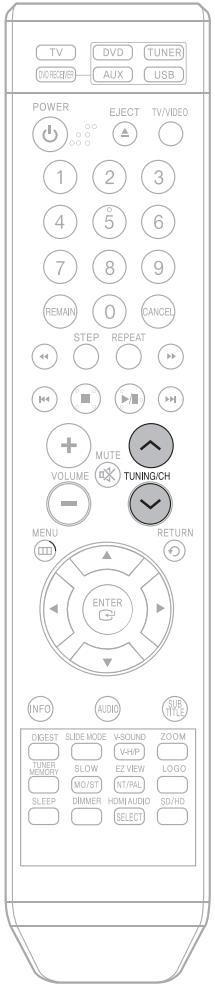

Бонус група

DVD-AUDIO

Някой DVD-Audio дискове имат допълнителни песни 0 бонус, който можете да чуете ако въведете 4 цифрен код. Вижте опаковката на диска за повече инфо.

Когато се възпроизвежда такав диск, на екрана ще се появи поле за да въведете номерата.

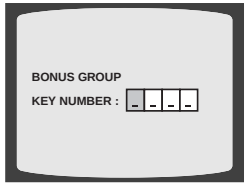

Важно
Ако извадите диска, изключите уреда от контакта ще трабва да въведете номерата отново.

Навигационни страници

DVD-AUDIO

По време на възпроизвеждане натиснете TUNING/CH от дистанционното.

Можете да изберете желаните снимки от диска.
С някой дискове може да не можете да ги изберете.

Избор на ayguo/субтитри език

Избор на аудио език

DVD

1 Натиснете INFO бутона дВа пъти

2 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете Желания език.

• в зависимост от то8а колко записани езици има на диска (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, etc.) I, избирате всеки път, когато натиснете бутона

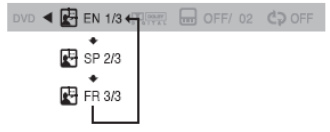

Важно: можете да използвате AUDIO бутона от дистанционното за да изберете аудио език.

Език субтитри

DVD

1 Натиснете INFO бутона дВа пъти

2 Използвайте курсорите за да отидете go SUBTITLE

3 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете Желания език.

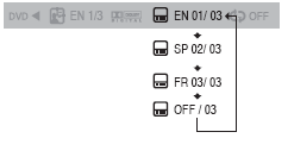

Важно
• Вие моЖе да използвате SUBTITLE бутонаа от дистанционното упраВление за да изберете Желания език. В зависимост от диска, тези дВе функции могат да не работят.

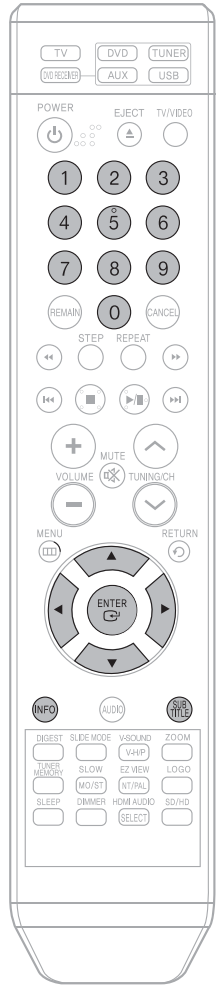

Възпроизвеждане на медия файлове чрез USB HOST функцията

Можете да се насладите на медия файлове като картинки, филми, музика запазени в MP3 плейър, USB памет или дигитална камера с високо качество с 5.1 канален звук, чрез свързване на външни уреди къмсистемата.

1 Свържете USB уреда към USB порта на уреда.

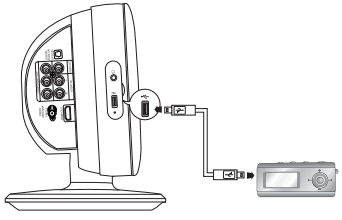

2 Натиснете FUNCTION бутона или USB бутона на дистанционното за да изберете USB режим.

•USB се появява на екрана и изчезва.
• USB MENU екрана се появява наТВ и файла се възороизвежда.

За да спрете възпрозивеждането, натиснете STOP ( ) бутона.

Безопастно изваждане на USB уреда.
За да предпазите от повреда уредите, изключете уредите преди да ги извадите от USB порта.
(1) Натиснете Stop бутона два пъти поред.
Екрана ще покаже REMOVE • USB.
(2) Манете USB кабела.

Прескачане напред/назад

При възпроизвеждане. натиснете ⏮ ⏭

. Когато има повече от един файл, когато натиснете бутона надясно, следващият файл ще бъде избран.
. Когато има повече от един файл, когато натиснете бутона наляво, предишният файл ще бъде избран.

Бързо възпрозивеждане

За да възпрозиведете диск по-бързо, натиснете ◀◀ or ▶▶ during

. Всеки път когато натиснете бутоните, скоостта на възпрозвеждане ще се сменя по следните начини: 2x • 4x • 8x • 32x • Normal.

Съвместими уреди

1. USB уреди поддържаши USB Mass Storage v1.0.
(USB уреди който не поддържкат който работят като преносими дискове под Windows (2000 или следващ) без допълнително инсталиране на драйвер)
2. MP3 плеъри: HDD и преносими MP3 плейъри.
3. Дигитални фотоапарати: Поддържащи USB Mass Storage v1.0.
. уреди който рботят като преносими устройства под Windows (2000 или по-нов) без инсталиране на драйвер.
4. USB HDD и USB Flash Drive: уреди който поддържат USB2.0 или USB1.1.
. Можете да изпитате разлика в качеството на възпроизвеждане при свързване с USB1.1 уреди.
. За USB HDD, уверете се че сте се свързал към ахранването.
5. USB card Reader: един порт USB card reader и Multi порт USB card reader
. в зависимост от производителя, USB card reader меже да не се поддържа.
. ако инсталирате няколко multiple memory уреди, можете да получите проблеми.
6. Ако използвате USB удължителен кабел, USB уреда може да не бъде разпознат.

● Поддържани формати

	File name	File extension	Bit rate	Version	Pixel	Sampling Frequency
Still Picture	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Music	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Movie	VCD	MPG.MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1,VCD2.0	320*480	44.1KHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	44.1KHz~48KHz

. CBI (Control/Bulk/Interrupt) не се поддържа
. Дигитален фотоапарат който използва PTP protocol или изисква инсталиране на програма, не се поддържат.
. Уред използващ NTFS файлове системи не се поддържат.
(Само FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) файлови системи се поддържат.)
. Някой MP3 плейъри, когато се свържат към този продукт, може да не работят в зависимост от размера на файловете.
. USB HOST функцията не се поддържа ако уреда прехвърля мядия файлове чрез своя си определена програма.
. Не използайте с Janus MTP(Media Transfer Protocol) уреди.
. USB host функцията на продукта не поддържа всички USB уреди.

Директен достъп до песен/сцена

DVD VCD CD

1 Натиснете INFO бутона.

Moving to a Title/Track

2 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната заглаВие/песен и натиснете ENTER бутона.

Moving to a Chapter

3 Използвайте курсорите за да изберете *Chapter

Moving to a Chapter

4 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната глаВа и натиснете ENTER бутона.



Moving to a Specific Time

5 Използвайте курсорите за да стигнете до опция Време.

Moving to a Specific Time

6 Използвайте номерираните бутони за да ВъВедете желаното Време и натиснете ENTER бутона.

MP3 JPEG

Натиснете номерираните бутони

- за да изберете файл
- MP3 или JPEG дисковете не могат да се двиЖат на информационния екран.
- когато Възпроизвеждате MP3 и JPEG Вие не моЖете да ги използвате за да се дВиЖите ВъВ папката
за да се дВиЖите натиснете бутона (Stop) и след тоВа стрелките.

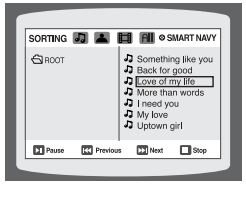

Важно
- Вие моЖе да натиснете от дистанционното управление директно на Желаното заглавие, глава или запис.
- в зависимост от диска моЖе да няма възмоЖност да се двиЖите за избор на заглавие или време.

Използване на меню

DVD

GB

Вие може да използВате менкюто за избор на език, субтитри и тн. DVD менкюто е различно за Всеки диск .

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона

когато Възпроизвеждате VCD (Версия 2.), то се съединява 1меЖду PBC ON u OFF.

2 Използвайте курсорите за да Влезете В 'DISC MENU' и после натиснете ENTER

когато избирате диск менкз,и на диска няма такова, ще се появи съобщение "This menu is not supported".

3 Използвайте курсорите за да изберете >келаната опция.

натиснете ENTER бутона.

Важно:
PBC (Възпроизвеждане Control) Функция
При възпроизВеждане на VCD (version 2.0), бие моЖе да избирате различни сцени в забисимост от менкзто на диска.
PBC ON: този VCD диск е 2.0. този диск се взпроизвеЖда по менкюто на екрана. Някои функции МоЖе да не са балидни. Ако това се случи, изберете "PBC OFF" за да ги активирате.
PBC OFF: ако диска е VCD версия 1.1. Диска се бъзпроизбеЖда по същия начин както музикално CD.

Използбане на меню-заглавие

DVD

За DVD, които съдърЖат няколко заглаВия, Вие мо>ке да Видите заглавията на филмите. В зависимост от диска функциите могат да са

1 В спрял ре>ким, натиснете MENU бутона

2 Използвайте бутоните за да изберете 'Title Menu'.

3 Натиснете ENTER бутона.

заглавното меню се показва

Менюто се появява натиснете MENU бутона за изход.

Важно
Заглавното меню може да е различно за всеки диск в зависимост от диска.

Настройка на език

Менюто на екрана по подразбиране е Английски.

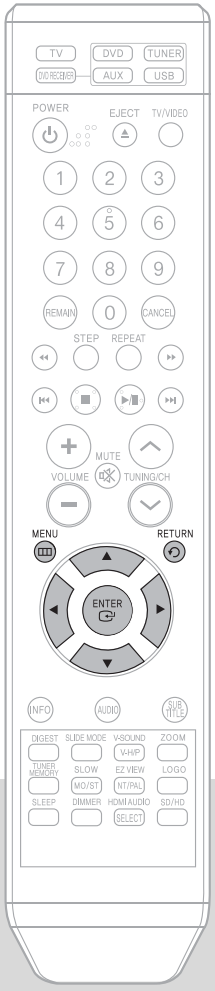

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 ИзползЗапте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Изберете 'Language' и после натиснете ENTER бутона

4 Използвапте курсорите за да изберете 'OSD Language' и после натиснете ENTER бутона.

5 ИзползЗапте курсорите за да изберете >келания език и натиснете ENTER бутона.

след настройките ще се пови избраният език.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Важно:
за да изберете друг език изберете OTHER и ВъВедете езика на Вашата страна.
AUDIO, SUB TITLE и DISC MENU езика ще бъде избран.

Избор на OSD език

Избор на Audio език (дискът е записан на такъВ)

избор на субтитри (дискът е записан на такъВ)

избор на език на менкзто на диска (дискът е записан на такъВ)
* ако диска не е записан на езика, които сте избрали няма да моЖе да се промени.

Настройки на екран телевизор

GB

В зависимост от типа телевизор (широк екран или 4:3 TV), вие може да избирате типа.

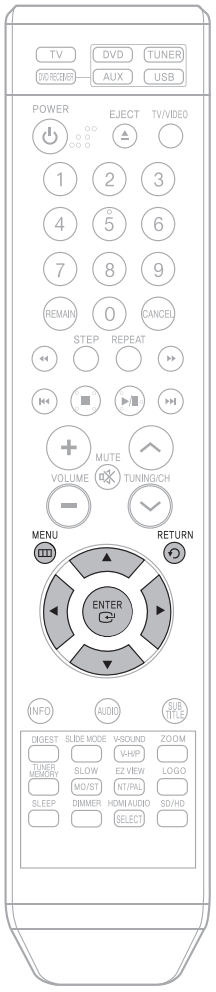

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете 'TV Display' и после натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете >келания екран и натиснете ENTER бутона.

след като сте напрабили настройките моЖе да минете на другия екран

Настройка на размер екрана

От хоризонтален към Вертикален екран е 4:3, докато широкия екран е с дефиниция 16:9. Когато диска е с различна дефиниция, трябВа на настроите екрана според диска.

* при стандартните телевизори, избирате "4:3LB" or "4: 3PS" В зависимост от Вашите предпочитания. Изберете "16:9" за широк екран.

WIDE избор на пълна картина 16:9 picture in the full-screen При широк екран телеВизор

4:3LB (4:3 Letterbox) изберете тази опция 16:9 картина на обикновен телеВизор • черни линии ще се поВяВат от дВете страни на екрана.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) изберете 16:9 картина • Вие може д избирате центриране на картината

Важно:

- ако DVD е 4:3 формат, Вие не може да го гледате на широк екран.
- DVD се записВат на различни формати,те изглеждат различни В зависимост от софтуера, на които са записани.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка родителски контрол

Тази функция позволява да направите забрана на дадени филми и сцени,които не се подходящи за деца.

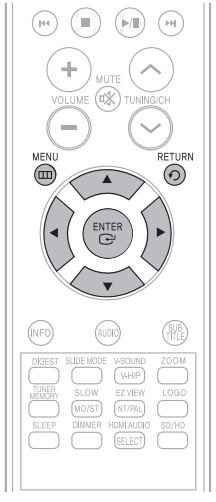

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете 'PARENTAL' и после натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете >келаното ниво на защита и натиснете ENTER бутона.

ако изберете 6 нибо, диска няма да можЕ да се гледа ако е по високо ниво 6 • по Високите ниби са дискобе с концентрация на насилие

5 ВъВедете паролата и натиснете ENTER бутона.

- тази парола е бъбедена "7890"
- след като сте бъбели тези настройки ще преминете бъб Вледбащия екран

Важни
Функцията работи само с дискове с рейтинг.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно мею.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка на парола

Вие може да ВъВедете парола на нивото на контрол

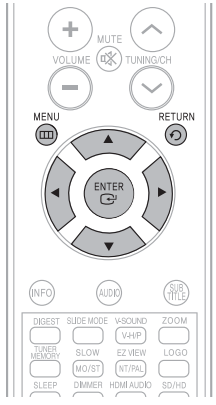

1 Натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 3. Използвайте курсорите за да изберете 'PASSWORD' и натиснете ENTER бутона.

4 Натиснете ENTER бутона.

5 Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.

въведете старата парола, след това два пъти новата за потбърждение

Важно:
фабричната парола е "7890"

Ако заправите вашата парола на направете следните неща:
- докато тоВа съобщение стои на екрана "NO DISC", натиснете и задръжте ___ бутона от предния панел 5сек. "INITIALIZE" се появява на дисплея и Всички фабрични настройки ще се Възстановят. .
- натиснете POWER бутона.

Използването на RESET функция ще изтрие Всички направени настройки. Не я използвайте освен ако не е необходимо.

Настройка тапет

JPEG DVD VCD

Когато гледате DVD, VCD или JPEG CD, Вие може да променяте фона

Настройка тапет

1 По Време на Възпроизвеждането натиснете PLAY/PAUSE бутона докато не се появЯт картинките

2 Натиснете LOGO бутона.

• "COPY LOGO DATA" тоба съобщение ще се появи на екрана

3 Уредът ще се изклкючи и Вклкючи обратно.

• на екрана ще се появИ избрания тапет.
Можете да изберете 3 настройки

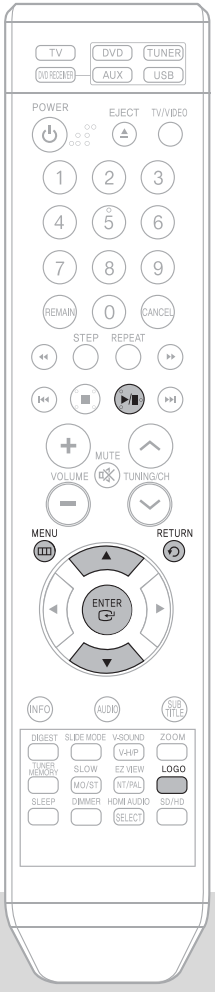

Изберете тоВа за избор на Самсунг лога на екрана

Изберете тоВа за настройка на Вашия желан фон

Промяна на настрпйките

1 В спрял реЖим, натиснете MENU бутона.

2 Използвапте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 ИзползЗапте курсорите за да изберете 'LOGO' и натиснете ENTER.

4 Натиснете за да изберете 'USER', и натиснете ENTER.

За да изберете един от трите режима.

5 Натиснете MENU бутона за изход от меню настройки

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

DVD възпрозиveждане режим

Някой DVD-Audio дискве съдържат DVD-Video както и DVD-Audio.
За да възпроизведете DVD-Video частта от диска, настройте уреда на DVD-Video режим.

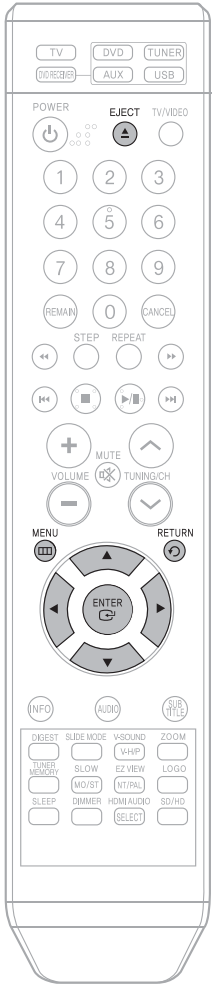

1 Натиснете EJECT и после MENU.

2 Натиснете курсора надолу за да изберете Setup' и натиснете ENTER.

3 Натиснете курсора надолу за да изберете DVD TYPE и натиснете ENTER.

4 Натиснете курсора надолу за да изберете DVD Video и натиснете ENTER.

Повторете стъпки 1-4 за обратната процедура.

Важно
• DVD режима е настроен на DVD Audio фабрично.
• Ако изключите уреда, той ще се върне на DVD Audio режима.

При избран DVD Play режим:
• DVD VIDEO : настройте уреда на DVD video, при съдържание от DVD audio диск.
• DVD AUDIO : фабрично настроен режим, за DVD audio.

DivX (R) регистрация

Моля използвайте регистрационният код а уреда за DivX (R) video on demand Формат. За да научите повече отидете на www.divx.com/vod.

Настройка на DRC

Тази функция балансира между най-силните и ниските звуци.
Можете да използвате тази функция за да се насладите на Dolby Digital звук когато гледате на тих звук през нощта.

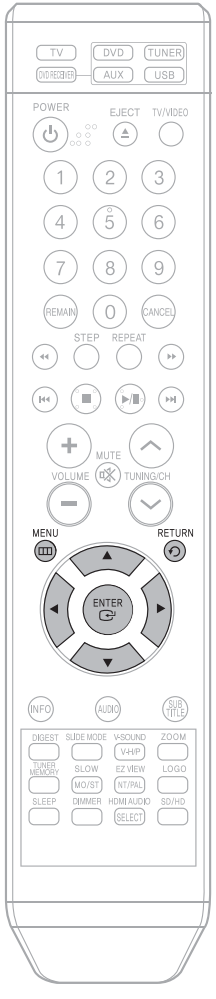

1 В режим Стоп, натиснете бутона Меню

2 С курсора отидете до AUDIO и тогава натиснете ENTER бутона.

3 Натиснете курсорите надолу за да стигнете до 'DRC' и натиснете ENTER.

4 Натиснете курсорите нагоре/ надолу за да нагласите 'DRC'.

С натискането на курсорите ефекта ще се увеличава или намалява в зависимост от бутона.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

AV SYNC настройки

Видео картината моЖе да изглеЖда по-баВна от зВука, ако уреда е сВързан със дигитален телеВизор. Ако тоВа се случи настроите Времето за забаВяне на зВука за да съВпадне с картината.

1 Натиснете MENU бутона.

Меню настройки ще се появи.

2 Използвайте курсорите за Audio' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете AV-SYNC' и натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете Време на закъснение AV-SYNC и натиснете ENTER бутона.

Вие моЖе да настроите закъснение на дума от 0 ms go 300 ms. Настроите го |на на-добрия Вариант.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Запаметяване на станции

Дистанционното управление

1 Натиснете TUNER бутона.

2 Настроите на желаната станция

Automatic Tuning 1 С помощта на бутоните станцията се избира Натиснете и задръЖте
Automatic Tuning 2 за автоматично търсене на станция Бързо натиснете за
Manual Tuning увеличаване или намаляване на честотата постепенно.

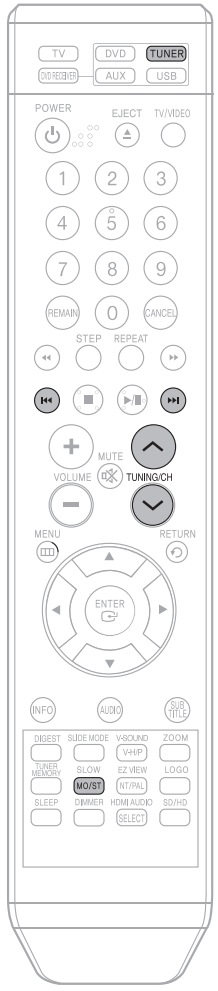

От предния панел на уреда

1 Натиснете Function бутона за да изберете станция (FM).

2 Изберете честота.

Натиснете STOP
) бутона за да изберете PRESET u после натиснете за да настроите станцията
Натиснете STOP ( ) бутона За да изберете "MANUAL" и натиснете и задръ*те за автоматично търсене
Натиснете STOP ( ) за да изберете MANUAL и кратко натиснете за избор на по ниска или Висока честота

Натиснете MO/ST бутона за избор на Mono/Stereo, (тази функция я има при слушане на FM станция.)
• Всяко натискане на бутона ще променя от "STEREO" на "MONO".
• при по слабо приемане на станция, U36ерemet MONO за по чист зВук.

Запаметяване на станции

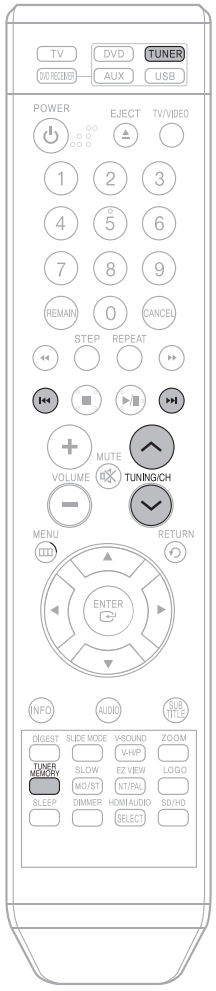

Пример: искате да запазите FM 89.1 8 паметта

1 Натиснете TUNER бутона за да изберете FM станция

2 Използвайтефутоните за каналите за да изберете "89.10".

използвайте [инструкциите от стр 52 за да изберете ръчно или автоматично

3 Натиснете TUNER MEMORY бутона.

• “1” ще мига на екрана.

4 Използвайте бутоните за превъртане за да изберете номера

вие може да избирате от 1 и 15.

5 Натиснете TUNER MEMORY бутона отново.

• натиснете TUNER MEMORY бутона преди number да изчезне от екрана number изчезба от екрана, когато станцията е запаметена.

6 За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.

Важно: Уреда не приема AM сигнали.

За да изберете запаметена станция, използвайте ⏮ ⏭ да изберете станцията.

Допълнителни функции

Sleep Timer функция

Можете да настройте времето след което уреда ще се изключи.

Натиснете Sleep

SLEEP" се появяба на дисплея. Всеки път като натиснете променяте както следба: 10 '20 '30 '60 '90 '120 '150 OFF.

За да потвърдите настройките, натиснете SLEEP бутона.
• на екрана ще се появи оставащото време, до изклкючване на плепъра
•ако натиснете отново ща се върнете към настройките, които сте на правили по-рано.

За отмяна на тази функция, натиснете SLEEP бутона докато на екрана се появи OFF

Настройка яркост на дисплея

Вие може да регулирате яркостта на дисплея, така че да Вие удобно на Вас.

Натиснете DIMMER бутона.

При всяко натискане на бутона се появяВат следните неща: DARK-BRIGHT

Mute функция

Много е удобна при позВъняВане на Вратата или телефона

Натиснете MUTE бутона.

започВа да мига на екрана • за да Вклкзчите звука отноВо натиснете бутона отново.

V-SOUND (Виртуален звук)

2-канле звук може да се слуша с виртуален ефект за създаването на реалистичен звук като при 5.1 канала.

Натиснете V-SOUND бутона.

• Всеки път когато бутона е натиснат, изборът се сменя по слдният начин:
VIRTUAL SOUND ONE → VIRTUAL SOUND TWO → VIRTUAL SOUND OFF.

Използване на слушалки

Използвайте слушалки (не е предоставена) за да можете само вие да слушате.
Можете да се насладите на динамични ефекти подобни на тези при 5.1 канален звук.

1 Свържете слушалките към жака HEADPHONE от уреда.

• Можете да си закупите слушалки от магази за електроника.

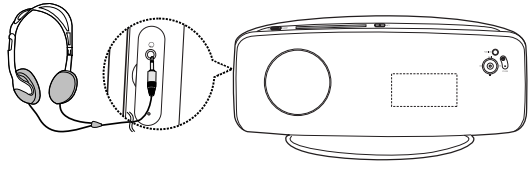

2 Натиснете V-H/P бутона

• Всеки път при натискането на бутона, избора автоатично се превключва между V. HP и OFF.
• V.HP(VIRTUAL HEADPHONE ON - Вкл.) :Изберете за да се насладите на 5.1-канален звук който ви позволява да си представите че сте на бейзболно игрище или в концертна зала.
• OFF(VIRTUAL HEADPHONE OFF - изкл) : Избор за слушане на стандартен 2-канален стерео звук.

Важно
• Не слушайте на твърде висок звук при използването на слушалки. Ако слушате така за продължително време може да доведе до временна загуба на слуха.

Управление на телеВизора с дистанционното управление

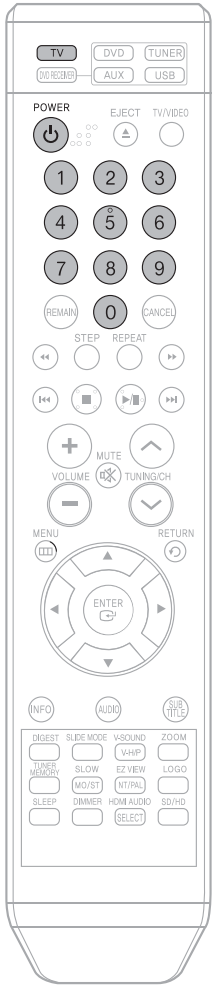

Когато управлявате телевизора с дистанционното управление

1 Натиснете TV бутона за да изберте ТВ режим.

2 Натиснете бутона POWER, за да включите телеВизора.

3 Насочете дистанционното упрвление право напред към телевизора.

4 Докато държите натиснете бутона POWER, ВъВедете съответния код отговарящ на Вашата честота на телеВизора.

Ако кода съотВетстВа на телевизионния код, телевизорът ще се изключи. Ако има повече от един код в списъка за Вашия телевизор, ВъВедете един по един за да Видите кои от тях работи.
Пример: Докато задържате бутона POWER натиснете 00, 15, 16, 17, и 40.

5 Насочете дистанционното управление напред към телеВизора и натиснете бутона POWER. Ако телевизора се изклкюи или вклкючи, настройката е завършила.

Вие можете да използвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или номерираните бутони.

Важно
. Дистанционното може да не работи правилно за всички видове ТВ.
. Ако не настройте дистанционото с кода на вашата марка, дистанционото може да работи на Samsung ТВ по подразбиране.

Списък с телевизионните честоти

No.	Brand	Code	No.	Brand	Code
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Преди да се обадите в сервиза

За съвсем кратко ще моЖете да се запознаете с новата система. Ако имате някакВи проблеми, които са посочени В долния списък, опитайте да прилоЖите дадените решения. Те могат да Ви спестят Време и неудобството от ненуЖно обаЖдане за серВизно обслуЖВане.

Симптом	Решение
Диска не се отваря	• Кабела за захранването пъхнат ли е праВилно? • Изклкючите захранването и го Вклкючете отново.
Възпроизвеждането не се пуска	• Проверете регионалният номер на диска. • CD-ROMs и DVD-ROM не могат да бъдат Възпроизведени на DVD уреда. • Проверете дали рейтинга е правилен.
Възпроизвеждането не стартира веднага като натиснете бутона Play/ Pause.	• Използвате ли деформиран диск или надраскан диск? • Изчистете диска.
Не се чува звук	• Не се чува звук по Време на Възпроизвеждане, баВно Възпроизвеждане и кадър след кадър. • ПраВилно ли са сВързани кулоните? Настроени ли са праВилно? • Диска поВреден ли е?
• Диска се Върти но не се ВиЖда картина. • Качеството на картината на екрана е лошо и картината трепери.	• Включен ли е телевизора? • Правилно ли а свързани Видео кабелите?- • ПоВреден ли е диска? • Диск произведен при лоши услоВия моЖе да не се Възпроизведе.
Дистанционното не работи	• На не поВече от пределното разстояние от уреда ли сте? • Изтощени ли са батериите? Избрал ли сте режим TV/DVD от дистанционото правилно?

Симптом	Решение
Аудио езика и субтитрите не работят.	Аудио езика и субтитрите няма да работят ако диска не съдържат такива.В зависимост от диска, те могат да са различни.
Менкюто не екрана не се показва.	• Използвате ли диск който няма менюта?
Аспекта не моЖе да бъде сменен.	• Вие можете да гледате В 16:9 DVD, В 16:9 WIDE реЖим, 4:3 LETTER BOX реЖим, или 4:3 PAN SCAN реЖим, но 4:3 DVD моЖе да се Види В 4:3 съотношение. Обърнете се към DVD обложката.
• Уредът не работи. (Пример: Изключва се, странен звук се чува.) • DVD уреда не работи правилно.	• Докато "NO DISC" съобщението се пояВи на екрана, задръЖте бутон от предният уред за поне от 5 сек. бутон STOP. "INITIALIZE" ще се появи на екрана и всички настройки ще се рестартират до фабричните. • Натиснете бутона POWER. Използвайте RESET функцията за да изтриете Всички запаметени настройки.
Забравили сте паролата за рейтинга.	Изключете уреда и задръжте за около 5 сек STOP бутона от предният панел. Използвайте RESET функцията за да изтриете Всички запаметени настройки.
Не моЖете да чуете/ получите радио сигнал.	• ПраВилно ли е сВързана антената? • Слаб ли е излъчваният сигнал, монтирайте Външна FM антена.

Съхранение на guckobeme

Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. ЗатоВа трябВа да се съхраняВат Внимателно.

Боравене

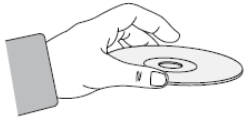

Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
На залепвайте нищо на записващата страна.

Съхранение на диска

Не го оставяйте на директна слънчева светлина	Съхранявайте го на проветриво място	Пазете го чист.Поставен в съответната подложка. Съхранявайте вертикално
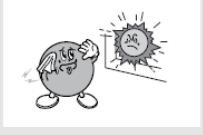	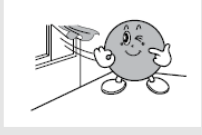	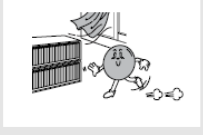

Важно
на позволявайте дисковете да се напрашват. на позволявайте де се надраскват.

Пренасяне и съхранение на дискове

ако видите, че диска е замърсен почистете със суха мека кърпа.
• почистете нежно о двете страни диска

Важно
. Кондензация може да се получи ако топъл въздух влезе в контакт със студените част а уреда.
Ако това стане, може да не работи добре уреда. Махнете диска и отсвете плеъра отворен за около 1-2 часа.

ЕзикоВи kogове за отделните страни

Въведете подходящите кодове за съответните езици.

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

USB Host Feature поддържащи уреди

Digital Camera

Product	Company	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB Flash Disk

Product	Company	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3 Player

Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Multi Card Reader

Product	Company	Type
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

USB External HDD

Product	Company	Type
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Технически характеристики

GENERAL	Power Consumption	90W	
	Weight	5Kg	
	Dimensions (W x H x D)	521 x 320 x 178 mm	
	Operating Temperature Range	+5°C~+35°C	
	Operating Humidity Range	10% ~ 75%	
FM TUNER	Usable Sensitivity	10dB	
	S/N Ratio	60dB	
	Distortion	0.5%	
VIDEO OUTPUT	Composite Video	1.0Vp-p(75Ω load)	
	Component Video	Y:1.0Vp-p(75Ω load)	
		Pr:0.70Vp-p(75Ω load)	
		Pb:0.70Vp-p(75Ω load)	
	HDMI	Impedance: 85~115	
AMPLIFIER	Front speaker output	100W x 2(3Ω)	
	Subwoofer speaker output	100W(3Ω)	
	Frequency range	20Hz~20KHz	
	S/N Ratio	70dB	
	Channel separation	60dB	
	Input sensitivity	(AUX)400mV	
SPEAKER	Speaker system	2.1ch speaker system	
		Front speaker	Subwoofer speaker
	Impedance	3Ω	3Ω
	Frequency range	150Hz~20KHz	40Hz~200Hz
	Output sound pressure level	82dB/W/M	85dB/W/M
	Rated input	100W	100W
	Maximum input	200W	200W
	Dimensions (W x H x D)	98 x 482 x 76 mm	180 x 364 x 378 mm
	Weights	1.6 kg	7.1 kg